

1 Vul de blauwe tank met het mee geleverde zand  
Zorg ervoor dat de grijze pijp binnenin in het midden zit  
Dek deze af tijdens het vullen aangezien er geen zand in mag komen.

2 Controleer of de aftapplug goed is aangedraaid



3 Monteer de zwarte klep op de tank mee de beugelset  
Zorg dat de grijze binnenpijp in het midden van de klep schuift.



4 Verbind met de korte zwarte slang pomppunt A met het filterpunt A via onderstaand schema. Gebruik slangklemmen!




5 Controleer of de aftapplug goed is aangedraaid

6 Monteer eerst de 2 inbouwdelen B en D.  
Retour-nozzle **B** ong. 30 cm onder water  
Aanzuig-nozzle **D** ong. 20 cm vanaf bodem

Gebruik bij het inbouwen zowel aan de binnen- en buitenkant een zuurvrije kit als afdichting!

7 Lijm vervolgens het grijze koppelstuk in de aanzuig-nozzle.

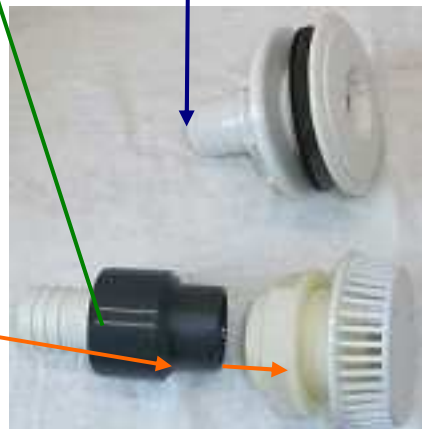

**B** Retournozzle

**D** Aanzuignozzle

Verbind met de lange zwarte slang de aanzuig-nozzle D met pomppunt D.

Verbind met de lange zwarte slang de retour-nozzle B met filterpunt B.

Gebruik slangklemmen!



Plaats de filterset altijd onder het waterniveau en met voldoende afstand.  
Filterset dient altijd goed afgedekt tegen de regen worden geplaatst.  
Bij vorst dient de pomp naar binnen worden gehaald en het filter moet worden afgetapt.  
Dit kan met de plug onder aan het filter.

Gebruik een aparte groep met aardlekschakelaar. Uw installateur weet dit.  
Vul het bad tot de gewenste hoeveelheid en controleer of de pomp vol met water stroomt  
Zet voor u de pomp aanzet de handel van de schakelklep op stand 'Filter-Filtern'  
De eerste keer kan het indrukken van de handel wat zwaar gaan dus effe wat spierkracht  
gebruiken. Let op: Schakel nooit de klep wanneer de pomp loopt!

Reinigen van het filter:

Het filter is eenvoudig en snel te reinigen, ga als volgt te werk.

- 1 Zet de pomp uit
- 2 Zet de handel op stand 'BACKWASH' en laat de pomp 15 seconden draaien
- 3 Zet de pomp uit en zet de handel 15 seconden op stand 'RINSE'
- 4 Zet de pomp uit en schakel terug naar stand 'FILTER/FILTERN'

Aan deze beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend  
Installatie is altijd voor eigen risico, technische kennis is wel vereist.  
Installatie moet worden uitgevoerd door een erkent installateur.

Copyright technojet.nl